

ارشادات تركيب الأنترلوك بالطريقة الصحيحة



المدينة للمنتجات الأسمنتية
Al Madina Cement Products

تجنب ملء العربة بالأنترلوك ورميه بالطريقة
الموضحة في الصورة



للمحافظة على جودة سطح الأنترلوك
يجب عليك نقله يدوياً



تفاديًا لمشكلة احتكاك سطح الأنترلوك
تجنب وضعه أو رميه بشكل عشوائي



استخدم المطرقة المطاطية للمحافظة على
سطح الأنترلوك من ظهور الخدوش أو التكسر



يجب ملء سطح الأنترلوك بالرمال الناعم قبل استخدام
الآلة الضاغطة وتجنب استخدام رمل البلاستر
لتجنب ظهور المشاكل مثل الخدوش والبقع على سطح الأنترلوك



Guidelines for Installing Interlock Correctly



Avoid loading the cart with interlock and throwing it as shown in the picture




To maintain the quality of the interlock surface you should move it manually




To avoid the issue of interlock surface friction, avoid placing or throwing it randomly



Use a rubber mallet to maintain the interlock surface from scratches or breakage

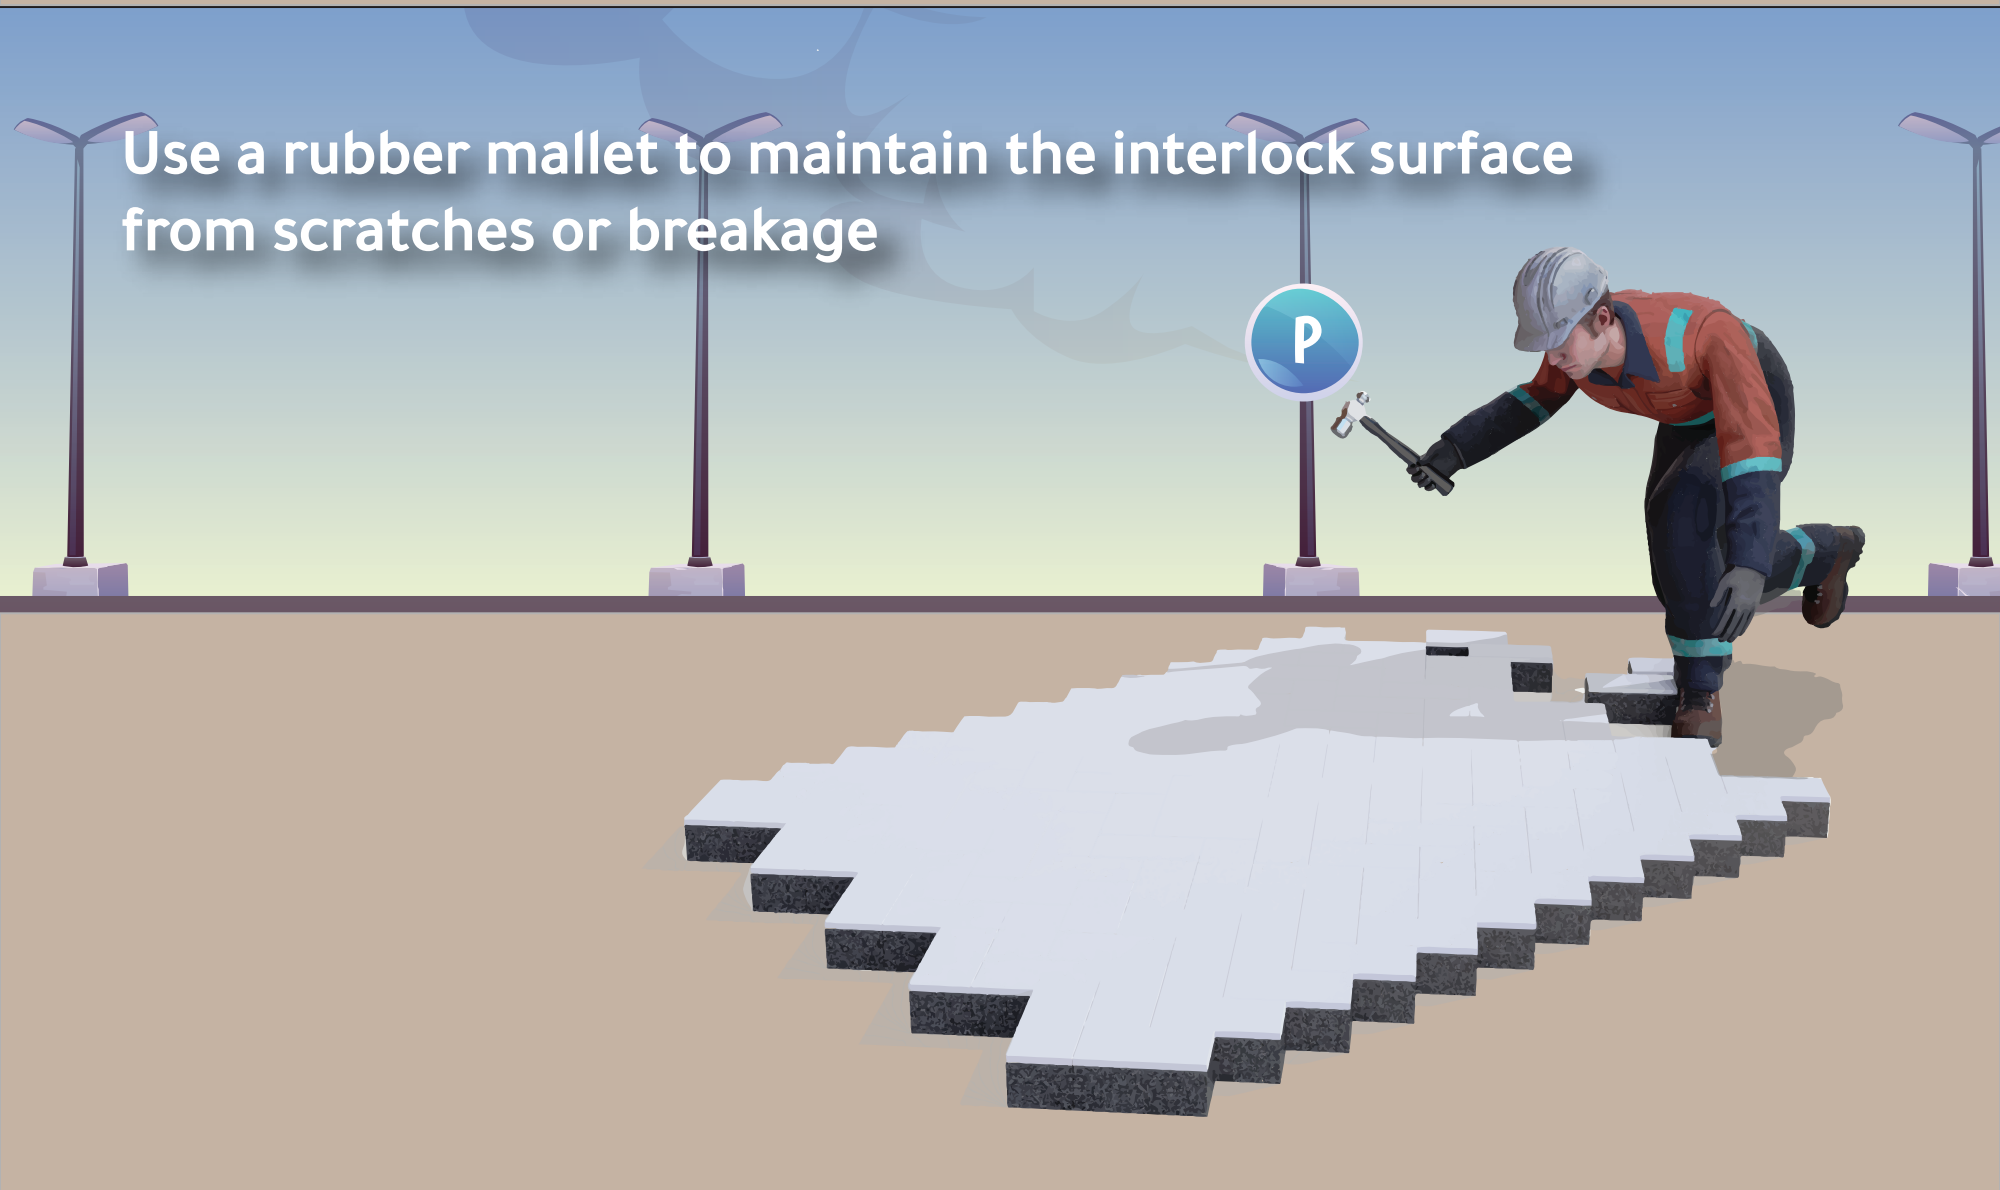

The interlock surface should be filled with fine sand before using the compactor, and avoid using plaster sand to prevent issues such as scratches and stains on the interlock surface

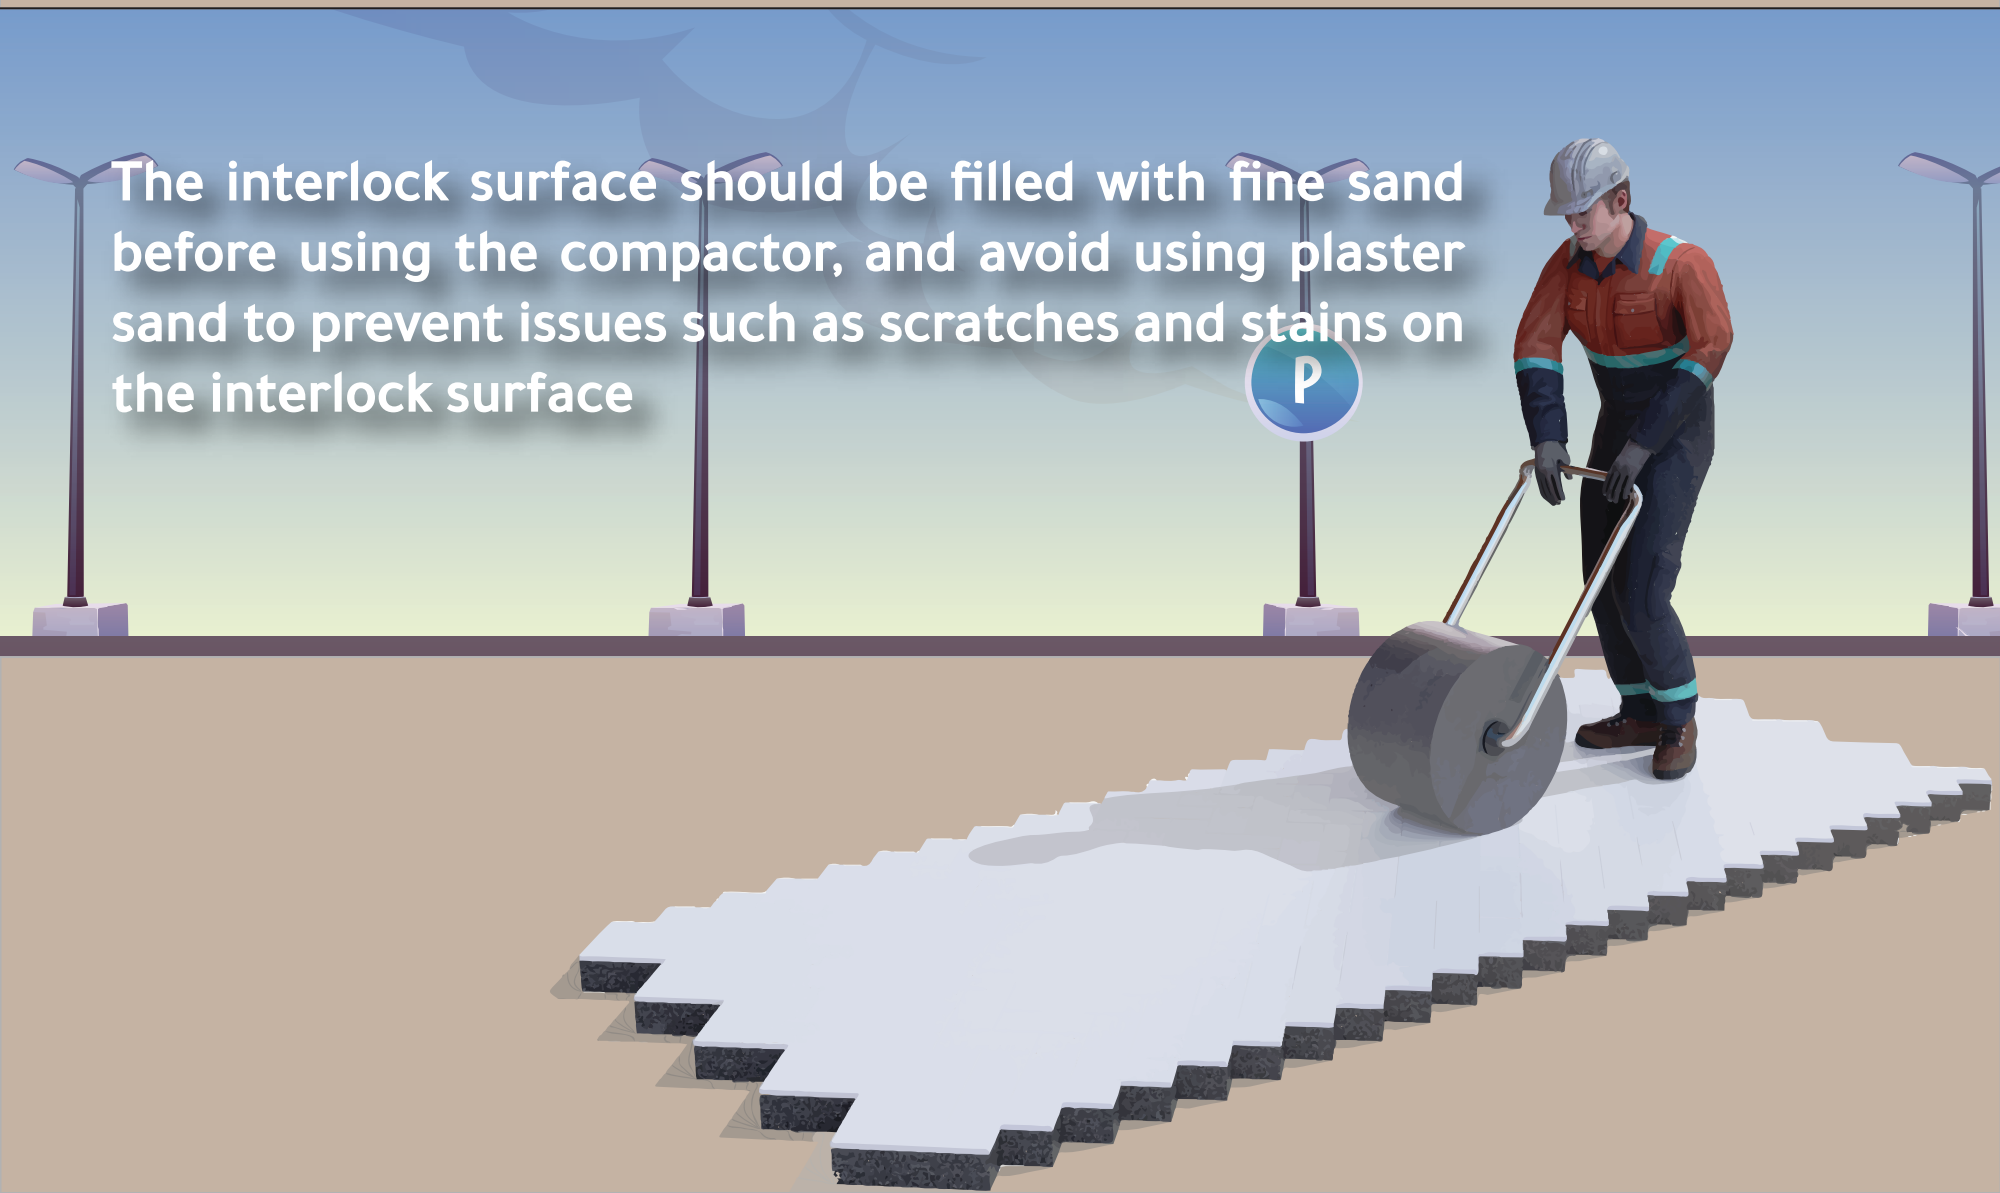

انٹرلاک کی درست تنصیب کے لیے رہنما اصول

المدينة للمنتجات الأسمنتية
Al Madina Cement Products

انٹرلاک سے گاڑی کو بھرنے اور تصویر میں
دکھائی گئی طریقے سے پھینکنے سے گریز کریں



انٹرلاک کی سطح کے معیار کو برقرار رکھنے کے
لیے، آپ کو اسے دستی طور پر منتقل کرنا چاہیے



انٹرلاک کی سطح کی رگڑ کے مسئلے سے
بچنے کے لیے، اسے بے ترتیب طریقے سے
رکھنے یا پھینکنے سے گریز کریں



انٹرلاک کی سطح کو خراشوں یا ٹوٹ پھوٹ سے
بچانے کے لیے ربڑ کی ہتھوڑی استعمال کریں



انٹرلاک کی سطح کو دبائے والی مشین استعمال کرنے سے پہلے
باریک ریت سے بھرنا چاہیے اور خراشوں اور داغوں جیسے مسائل سے
بچنے کے لیے پلستر ریت کے استعمال سے گریز کریں



সঠিকভাবে ইন্টারলক ইনস্টল করার নির্দেশিকা



ইন্টারলক দিয়ে গাড়ি লোড করা এবং ছবিতে
দেখানো পদ্ধতিতে ফেলার চেষ্টা করবেন না




ইন্টারলক পৃষ্ঠেরে গুণমান বজায় রাখতে,
আপনাকে এটি ম্যানুয়াল সিরাতে হববে



ইন্টারলক পৃষ্ঠরে ঘর্ষণ সমস্যা
এড়াতে, এটি এলোমেলোভাবে রাখা বা
ফলোর চষেটা করবনে না



ইন্টারলক পৃষ্ঠকে স্ক্র্যাচ বা ভাঙ্গন থেকে রক্ষা
করতে রাবার ম্যালেট ব্যবহার করুন

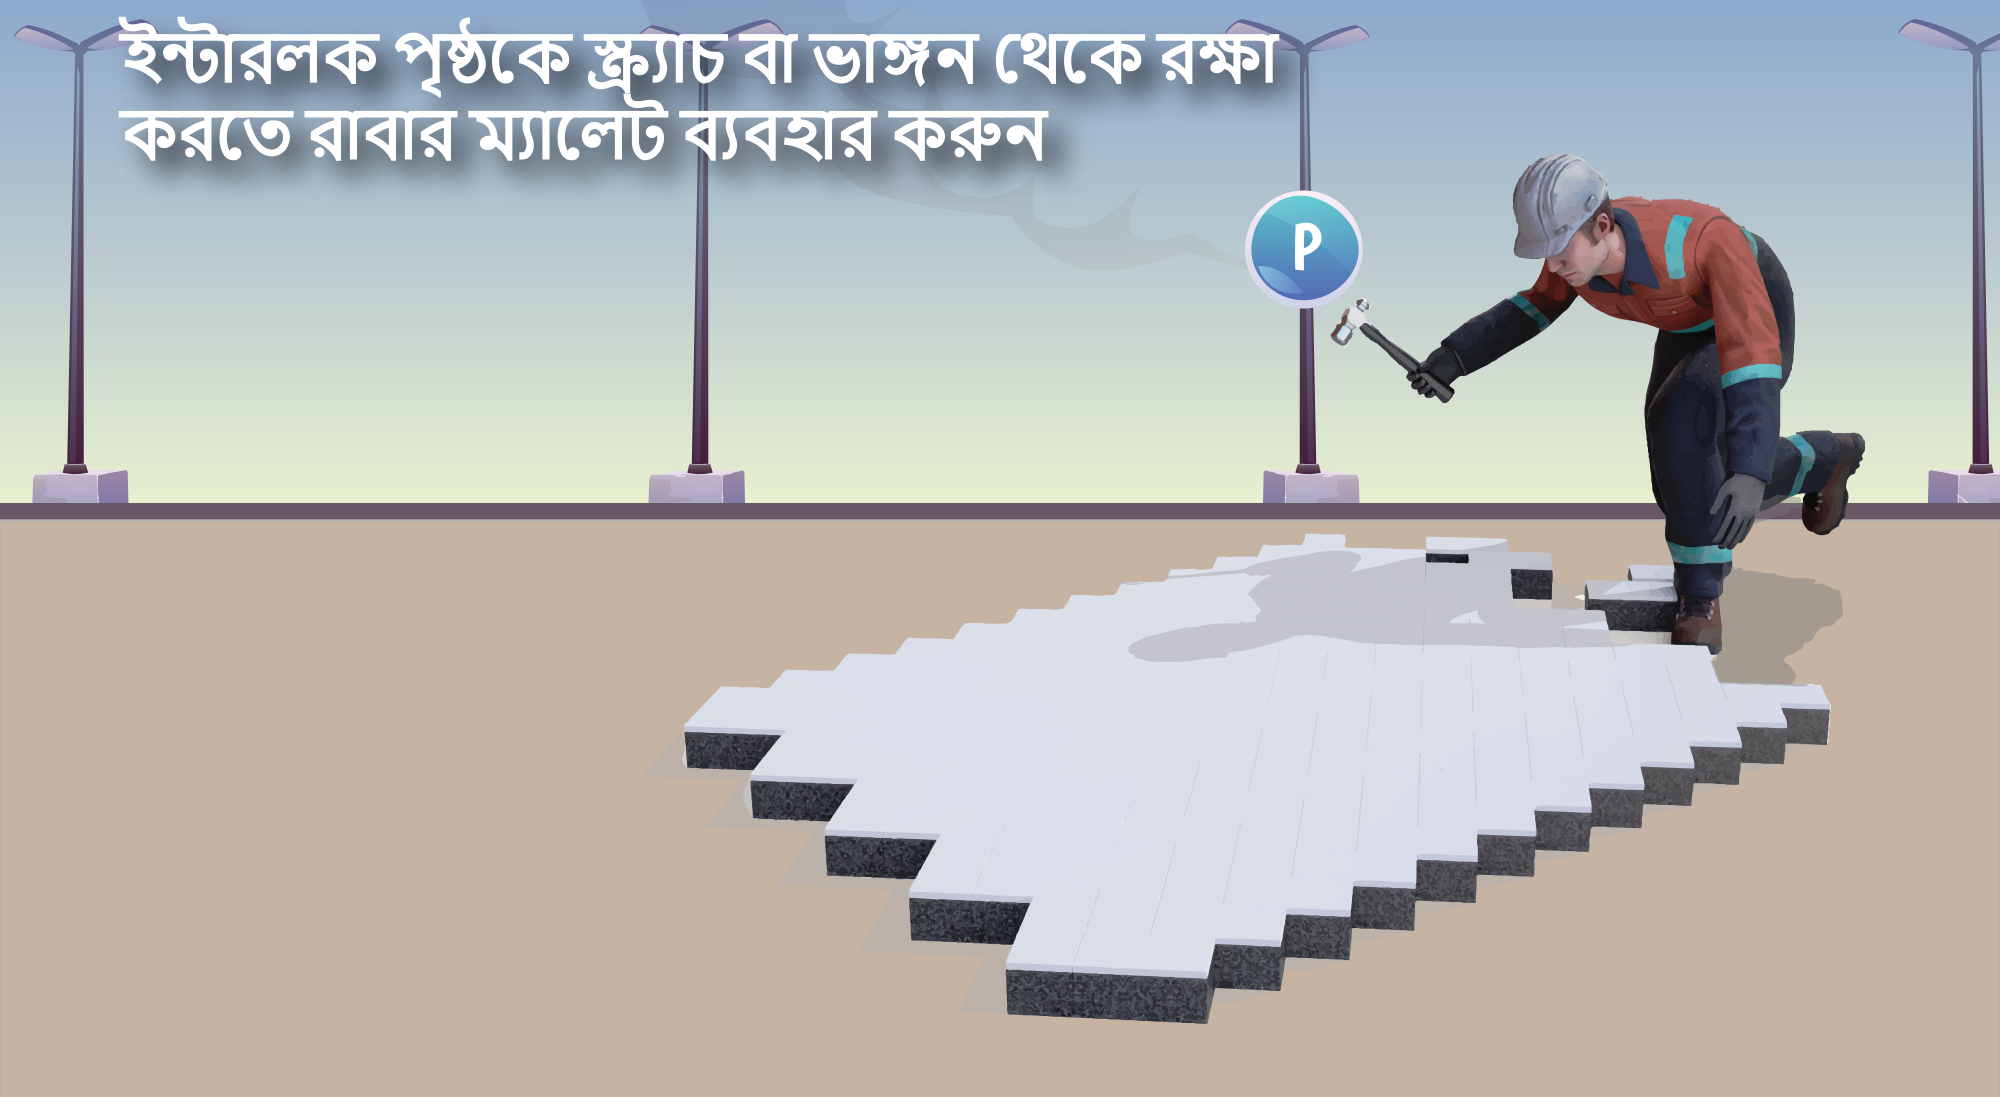

ইন্টারলক পৃষ্ঠটি কম্প্যাক্টর ব্যবহারের আগে সূক্ষ্ম
বালি দিয়ে পূরণ করা উচিত এবং ইন্টারলক পৃষ্ঠে স্ক্র্যাচ
এবং দাগের মতো সমস্যা এড়াতে প্লাস্টার বালি ব্যবহার
থেকে বিরত থাকুন

